

gpspreautoskoly.sk



AS LED indikátor





Užívateľský manuál

TSSGROUP

AS LED indikátor

Zariadenie signalizujúce stav GPS jednotky. Jednotlivé svetlá indikujú funkčnosť, fixáciu polohy, možnosť identifikácie, signál GSM siete stav napájania, nabitie záložného akumulátora.

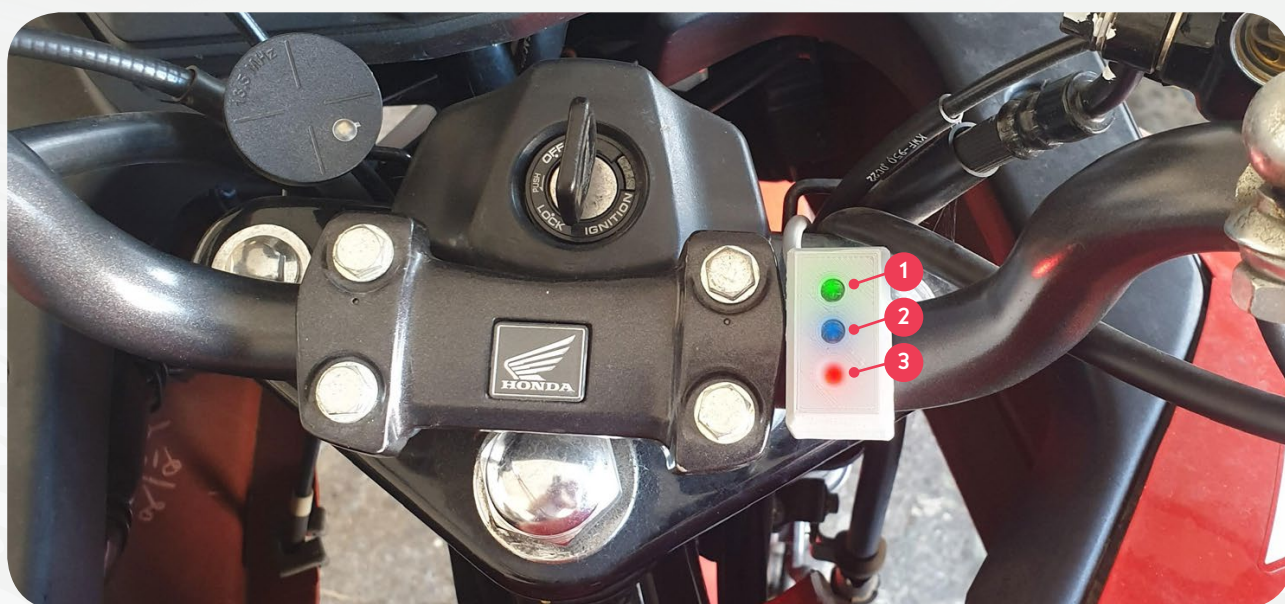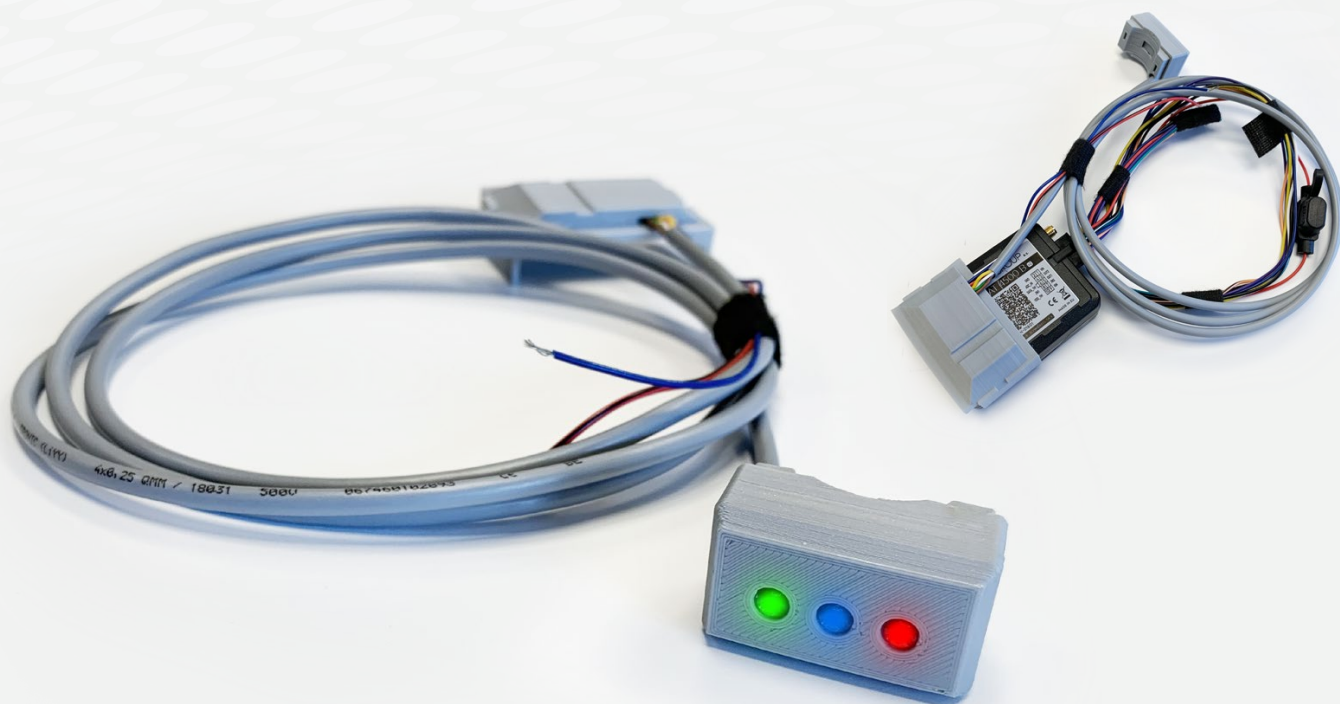

ŽIADNE SVETLO

- GPS jednotka nemá napájanie (skontrolujte poistku; v prípade potreby zavolajte na technickú podporu)



1 ZELENÉ SVETLO

- ak bliká pomalšie 1/s indikuje prihlásenie do GSM siete
- ak bliká rýchlejšie tak si jednotka hľadá GSM sieť



2 MODRÉ SVETLO








- ak bliká na modro indikuje hľadanie satelitov
- ak svieti trvalo, tak si GPS jednotka našla polohu – **pri tomto stave sa môžete identifikovať**



3 ČERVENÉ SVETLO

- ak bliká pomaly, GPS jednotka je zapnutá pričom sa dobíja aj interná batéria
- ak trvalo svieti na červeno, indikuje zapnutú GPS jednotku pričom je interná batéria plne nabitá



 MODRÉ SVETLO	 ZELENÉ SVETLO	 ČERVENÉ SVETLO	PO ZAPNUTÍ ZAPAĽOVANIA
Svieti 	Bliká 1 x za sekundu 	Svieti trvalo  Bliká 	Môžete sa identifikovať a jazdiť
Bliká 	Bliká rýchlo 	Nesvieti 	Počkajte 5 minút; následne skontrolujte poistku; v prípade potreby zavolajte na technickú podporu

www.gpspreautoskoly.sk

NON-STOP technická podpora: **+421 918 80 70 60**
podpora@gpspreautoskoly.sk